


ART. :
8155-IST004



ItalianaSensori
GSM




ItalianaSensori
HOME



MADE IN ITALY

COMBINATORI GSM-GPRS SERIE ORO

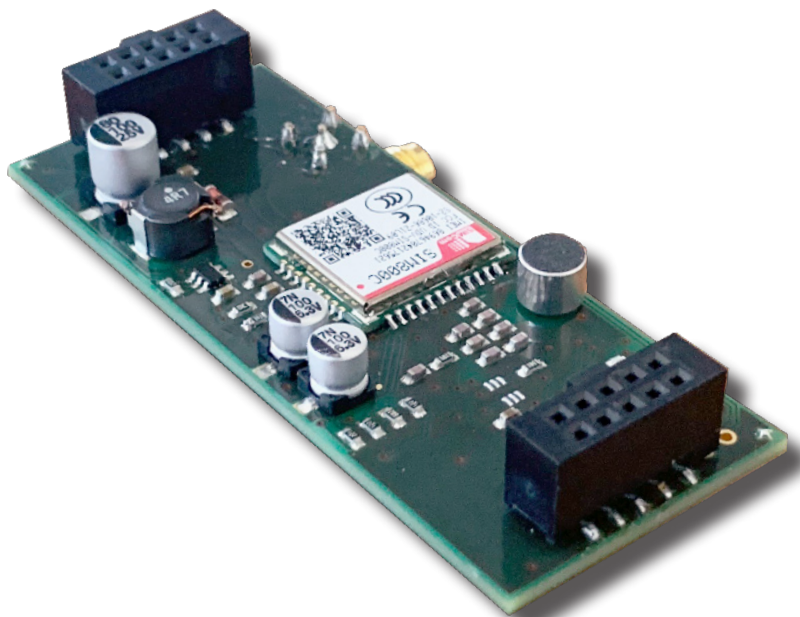

IT COMBINATORE GSM-GPRS SERIE ORO

Manuale di installazione, uso e manutenzione

La dichiarazione CE del presente articolo è reperibile sul sito www.italianasensori.it


L'installazione dei prodotti riportati nel presente manuale deve essere eseguita da personale specializzato in possesso delle dovute conoscenze tecniche; i prodotti sono stati progettati per utilizzo in contesti domestici e civili.

GENERALITÀ

La scheda combinatore 8155-IST004 permette di aggiungere le funzionalità di un combinatore telefonico operante sulla rete GSM/GPRS alle centrali della serie ORO 869 consentendo anche la connessione al Cloud Italiana Sensori tramite la rete GPRS. Disponibile anche un'antenna esterna con cavo da 2,5 m art. 1762ANTGSM/MAG venduta separatamente.

Contenuto della confezione

Rif..	Parte
A	Scheda combinatore
B	Manuale di istruzioni
C	Antenna

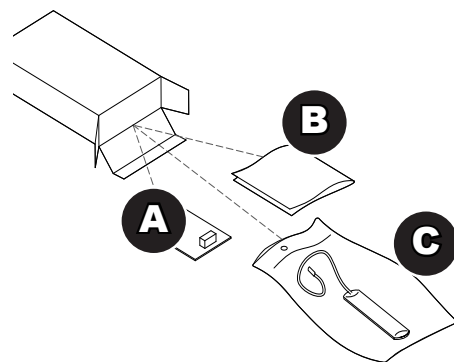

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche	
	8155-IST004
Uscite	4 open collector e 1 relè per il comando di utenze
Messaggi vocali	1 messaggio di allarme registrabile dall'utente
Gestione tramite Cloud	tramite APP ItalianaSensori HOME
Programmazione e gestione	Tramite SMS ed APP ItalianaSensori GSM
Memoria telefonica	16 utenti
Memoria	non volatile
Blocco allarme	Da tastiera o da remoto
Credito residuo	Segnalazione tramite SMS

INSTALLAZIONE

Per procedere alla corretta installazione della scheda all'interno della centrale, facendo riferimento al suo manuale, seguire i passi successivi:

- porre la centrale in servizio al fine di evitare segnalazioni di sabotaggio;
- aprire il coperchio svitando la vite di chiusura;
- scollegare i terminali della batteria;
- estrarre il fusibile di interruzione della tensione di alimentazione 220 Vac (eventuali sirene filari daranno andranno in allarme);
- posare il cavo antenna in modo tale che fuoriesca da uno dei fori presenti sul fondo della centrale;
- avvitare il connettore SMA dell'antenna sul relativo connettore presente sulla scheda combinatore;
- installare la scheda nella relativa sede come rappresentato nell'immagine alla pagina successiva;
- installare la SIM card facendo riferimento al paragrafo successivo;
- collegare nuovamente la batteria;
- inserire nuovamente il fusibile presente sulla morsettiera in modo da ristabilire l'alimentazione primaria;
- chiudere la centrale tramite la vite.



ATTENZIONE!


Al fine di garantire un corretto funzionamento dell'impianto è fondamentale che l'antenna GSM venga posizionata al di fuori dell'involucro della centrale.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SIM

la SIM card compatibile con la scheda è di tipo standard, qualora si abbia a disposizione una nano SIM o una micro SIM, è necessario procurarsi un adattatore. Per poter funzionare correttamente la SIM card dovrà essere priva del codice PIN, fare riferimento al capitolo 4.1 per la rimozione del codice PIN prima di procedere con la successiva configurazione-

Per procedere all'installazione fare riferimento alla figura successiva e seguire i passi indicati:

- scorrere lo sportellino porta SIM verso il basso ed aprirlo;
- inserire la SIM card facendo riferimento a quanto riportato nell'immagine
- chiudere lo sportellino del porta SIM facendo scorrere verso l'alto.

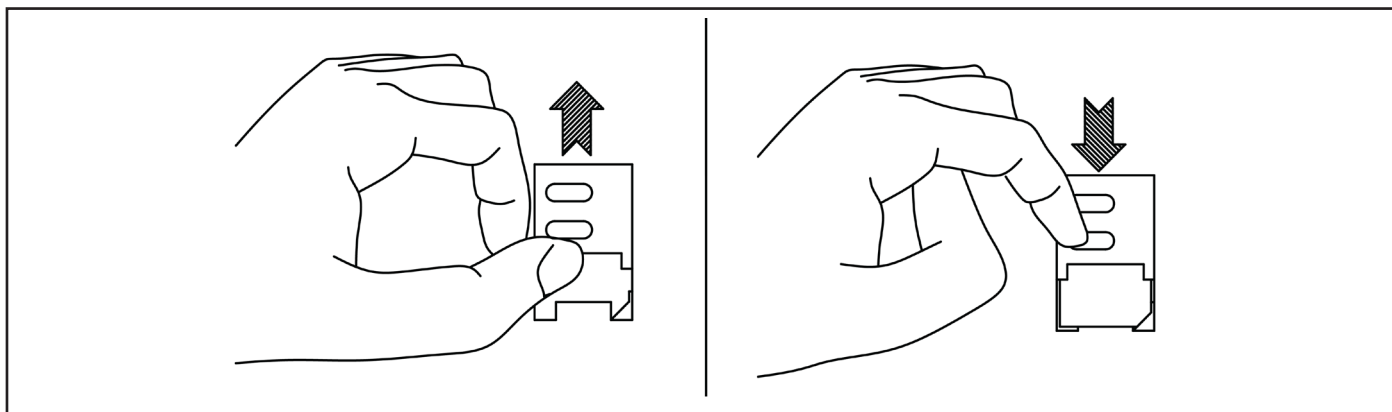

CONFIGURAZIONE

Per la configurazione del combinatore fare riferimento a quanto riportato nel manuale della centrale in uso



per i professionisti della sicurezza

ITALIANA SENSORI
Marchio di LINCE ITALIA S.p.A.
Via Variante di Cancelliera snc
00072 Ariccia (RM) Italy
Tel. 06 92928252
Fax 06 92942586
info@italianasensori.it
www.italianasensori.it

